
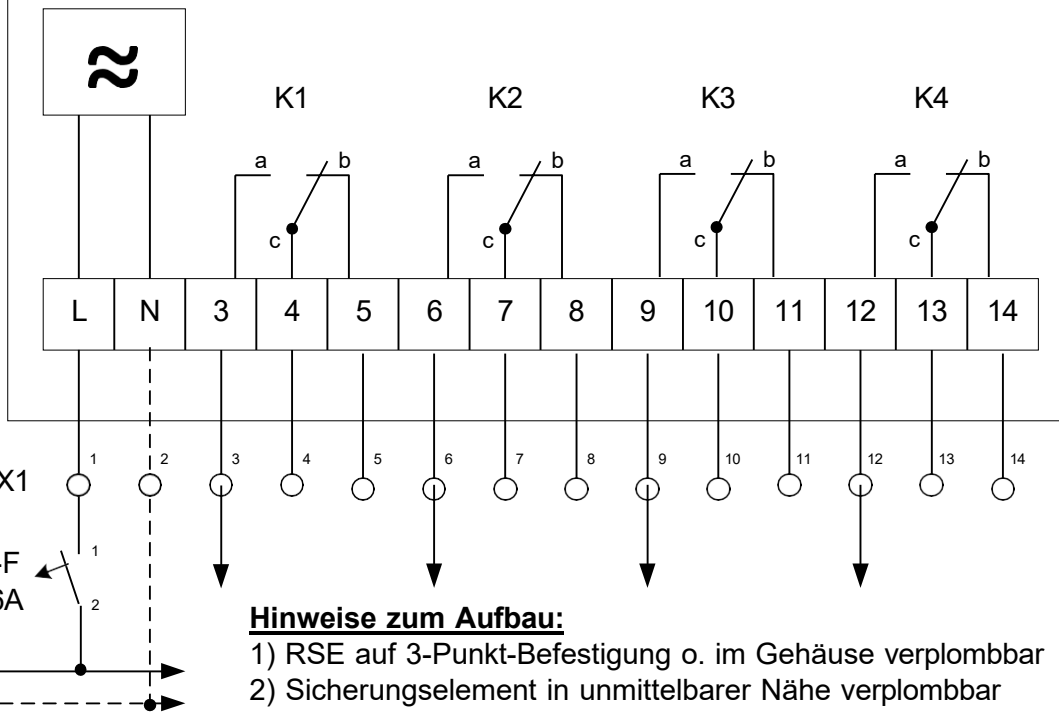


Rundsteuerempfänger - Tonfrequenz 425Hz

Zuordnung der Relais:
 K1 : 100 % Einspeisung
 K2 : 60 % `
 K3 : 30 % `
 K4 : 0 % `

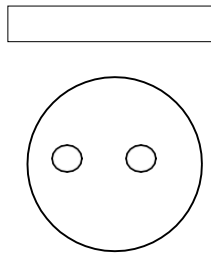

- Hinweise zum Aufbau:**
- 1) RSE auf 3-Punkt-Befestigung o. im Gehäuse verplombbar
 - 2) Sicherungselement in unmittelbarer Nähe verplombbar

Schaltungsmatrix a=ein, b=aus

Fall	K1	K2	K3	K4	Anlagen-soll
1	a				100%
2		a			60%
3			a		30%
4				a	0%
5	a	a			100%
6	a	a	a		100%
7	a	a	a	a	100%
8	a			a	100%
9	a		a		100%
10	a		a	a	100%
11	a	a		a	100%
12			a	a	0%
13		a	a	a	0%
14		a		a	0%
15		a	a		30%
16					100%

Hinweise zur Funktion:

- 1) K1-K4 sind potentialfreie Wechselrelais
- 2) Die PV-Anlage wertet immer den Relais Kontakt „a“ aus
- 3) Fall 1-4 stellt den Normalbetrieb da
- 4) Fall 5-16 sind Sonderzustände die entweder parametrisiert oder durch Verschaltung einzustellen sind